

交換用外気清浄フィルター

形 名

P-08JF

形 名
コード 53F 069

取扱説明書


お客さま用

この外気清浄フィルターは下記の製品専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの説明書をお読みください。
- 各製品本体に付属の取扱説明書「お手入れのしかた」も参照ください。

このフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがあります。品質・性能面に変わりはありません。

外形寸法図

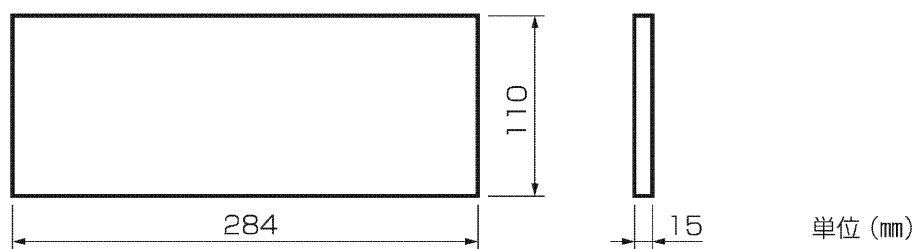

適用機種と切断寸法

製品本体の機種名を確認し、下表の切断寸法にハサミ等で切断します。

注) 下記の寸法より短く切断すると、フィルターの外周にすき間ができ外からのホコリ・虫等が入り込みますのでご注意ください。

適 用 機 種			
本体機種名	切断寸法 (mm)	本体機種名	切断寸法 (mm)
VL-06JV (-BE) (-D)・VL-08JV (-BE) (-D) VL-10JV (-BE) (-D)・VL-12JV (-BE) (-D) VL-08JS・VL-08JPSA・VD-13ZPQD	106 × 98	VL-08S ₂ ・VL-08ES ₂ ・VL-08SR ₂ VL-08PS ₂ (-BE)・VL-08EPS ₂ (-BE) VL-08PSR ₂ (-BE)・VL-08PSA ₂ (-BE) VL-10S ₂ (-BE)・VL-10ES ₂ (-BE) VL-10SR ₂ (-BE)	154 × 76
VL-200UA4 VL-16U ₂ (-BE) -D・VL-16U ₂ VL-16EU ₂ (-BE) -D・VL-16EU ₂ VL-18U ₂ (-BE) -D・VL-18EU ₂ (-BE) -D VL-18EUH ₂ ・VL-18URH ₂	187 × 76	VL-10S ₂ -D・VL-10ES ₂ -D・VL-10SR ₂ -D VL-12ESH ₂ ・VL-12SRH ₂ ・VL-12SAH ₂ VL-08PSAE ₂	
		VL-12JSRH	200 × 70

交換方法

各製品本体の取扱説明書の「お手入れのしかた」をご覧ください。

お願い

- 機種により取付ける位置が異なります。
- 表裏の区別はありません。



三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。